

給電機能の使い方

車載の給電装備（別売の機器が不要）

別売の外部給電器が必要

種類

アクセサリコンセント
(AC100V・1500W)



AC100Vスイッチ アクセサリコンセント

非常時給電システム



AC100Vスイッチ アクセサリコンセント

AC外部給電システム
(ヴィークルパワーコネクター)



ヴィークルパワーコネクター 普通充電インレット

DC外部給電システム

プリウスPHV

MIRAI




V2H接続イメージ



外部給電アウトレット
(ボンネット下コンパートメント内)


使い方

例 プリウスの場合 車種によって場所が異なりますが、同様のスイッチ及びコンセントが存在します。

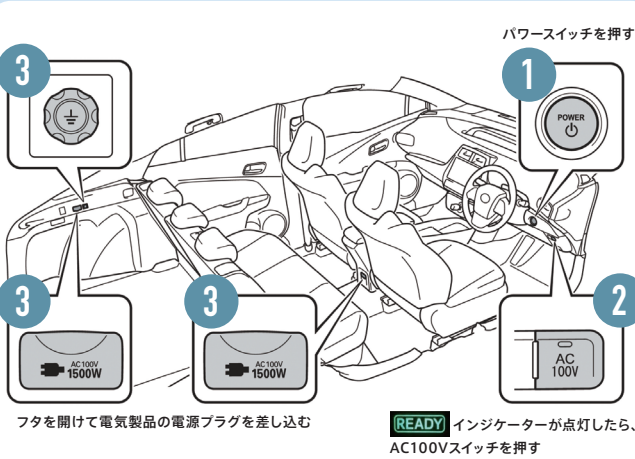




- 1 パーキングブレーキがかかっていることを確認し、ブレーキをしっかりと踏みながらパワースイッチを押してください。
- 2 READYインジケーターが点灯したことを確認し、AC100Vスイッチを押してください。作動表示灯が点灯し、使用可能な状態になります。AC100Vスイッチを押すたびに、コンセントのON/OFFが切り替わります。
- 3 フタを開けて、電気製品の電源プラグをコンセントの奥までしっかり差し込んでください。アース線のある電気製品を使用する時は、ラゲージルーム内のコンセントを使用し、アース線をアース端子に接続してください。
※ラゲージルーム内のコンセントがない車種もあります。

例 プリウスの場合 車種によって場所が異なりますが、同様のスイッチ及びコンセントが存在します。

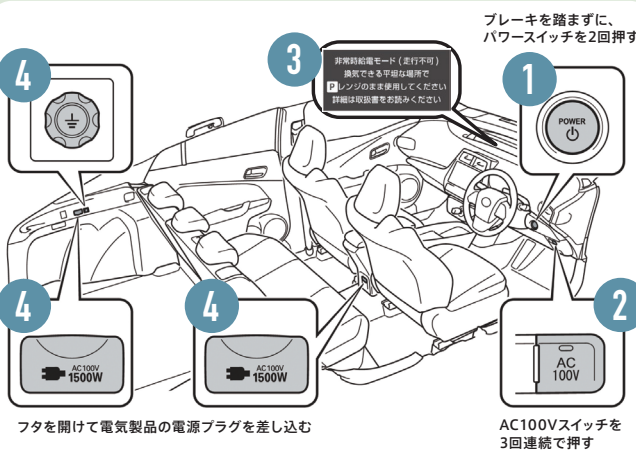

- 1 ブレーキを踏まずに、パワースイッチを2回押して、「イグニッションON」状態にします。ブレーキを踏んでいると非常時給電システムは使用できません。
- 2 READYインジケーターが点灯していないことを確認し、AC100Vスイッチを3回連続で押してください。AC100Vスイッチを押す間隔が1秒以上あかないように、連続して押してください。
- 3 マルチインフォメーションディスプレイに非常時給電モードの説明が表示されたら起動完了となります。
- 4 フタを開けて、電気製品の電源プラグをコンセントの奥までしっかり差し込んでください。アース線のある電気製品を使用する時は、ラゲージルーム内のコンセントを使用し、アース線をアース端子に接続してください。
※ラゲージルーム内のコンセントがない車種もあります。

例 プリウスPHVの場合 車種によって操作手順が異なります。

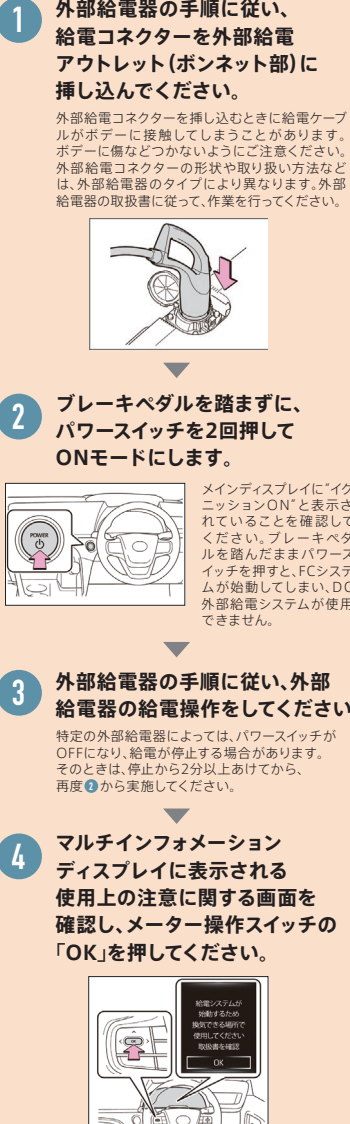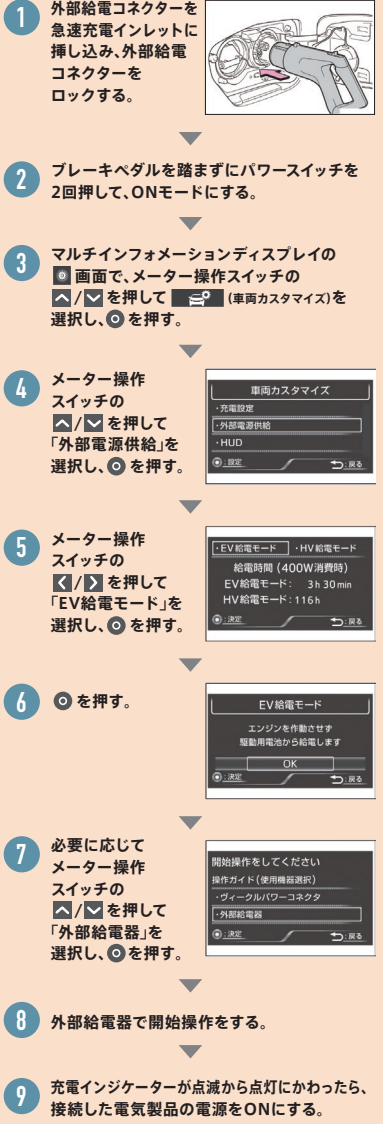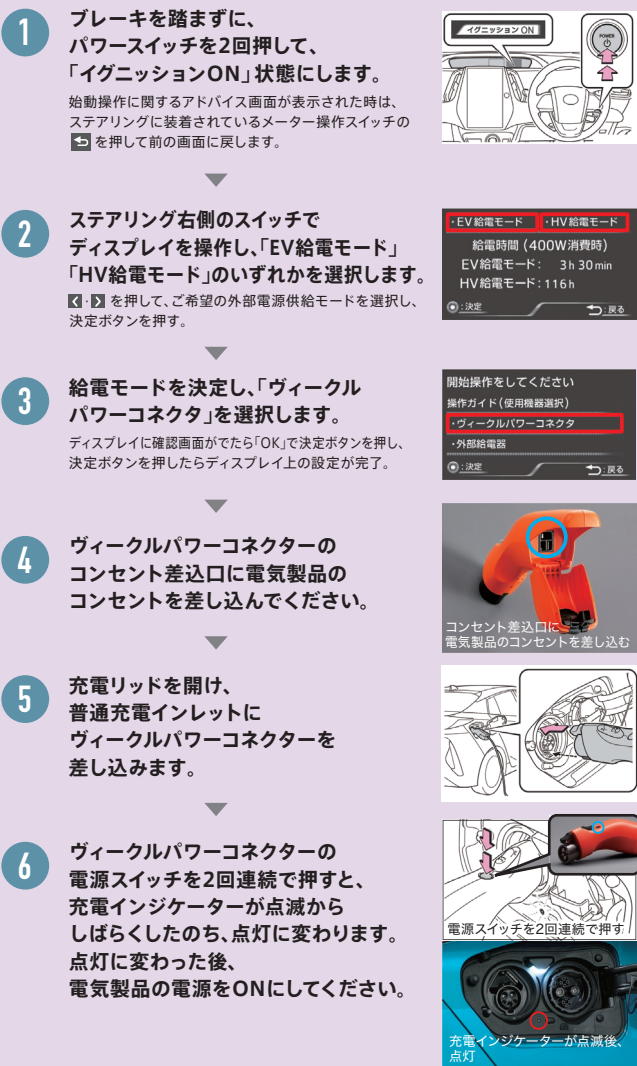

■詳しくは、給電マニュアル動画または各車種の取扱書および、外部給電器に付属の取扱説明書をご確認ください。 ■AC100V・1500W未満のアクセサリコンセント付車を除く。 ■工場出荷時の電源周波数は車両によって異なります。車両の取扱説明書を確認し、電気製品の使用可能な周波数と車両の電源周波数が異なる場合は、販売店にご相談ください。